



RAFT PROFESIONAL
lăcuit
ALBASTRU-PORTOCALIU

Unelte necesare: ciocan de cauciuc

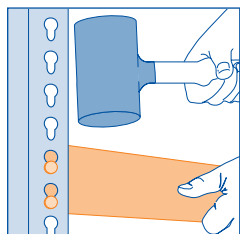

La asamblarea acestui raft Vă recomandăm să purtați mănuși și ochelari de protecție.

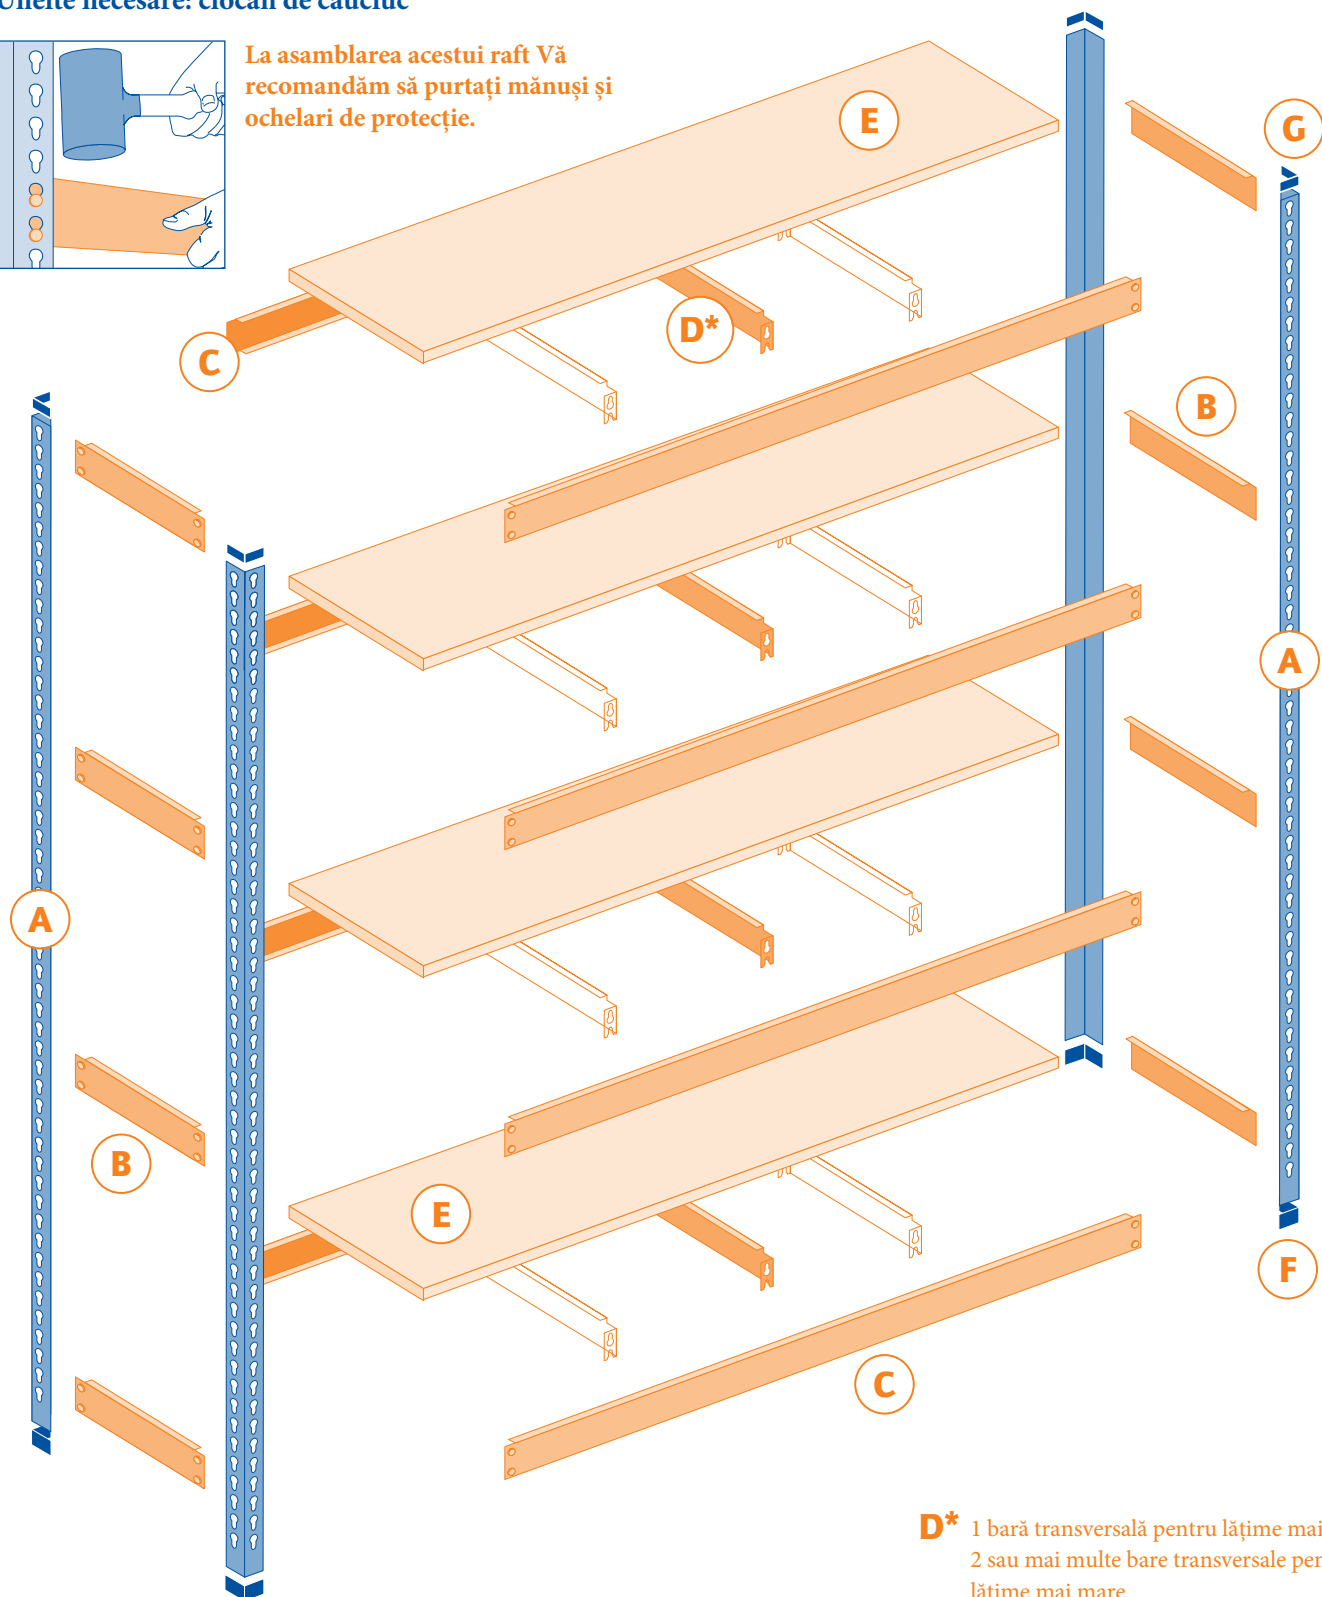


D* 1 bară transversală pentru lățime mai mică
2 sau mai multe bare transversale pentru lățime mai mare

1 Așezați picioarele din plastic **F** pe suporturile **A**.
2 Îndoți ambele capete, mai întâi - **A** a **B** începând de sus.

3 Îmbinați cu un ciocan de cauciuc.
4 Conectați ambele capete cu ajutorul barelor transversale **C** portocalii.
5 Adăugați distanțiere sub raftul **D**.
6 Adăugați raftul **E**.
7 Puneți picioarele de plastic pe suporturile **G**.

CONȚINUTUL pachetului


A Suporturi

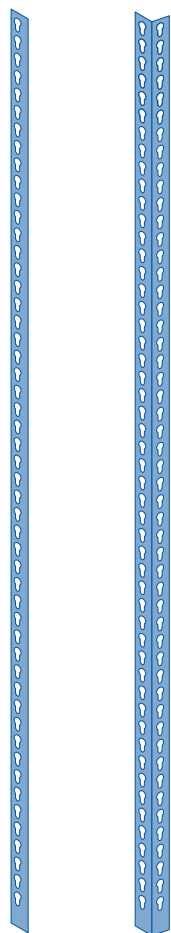

4-raft cu etajere - 1680 mm Î
4-raft cu etajere - 1800 mm Î
5-raft cu etajere - 2160 mm Î

B Bare transversale laterale

2 bare transversale pe raft




C Bare transversale față și spate



2 bare transversale pe raft

D Distanțiere sub rafturi


1 distanțier pentru rafturi mai înguste
2 distanțiere pentru rafturi mai late



F Picioare din plastic



E Rafturi

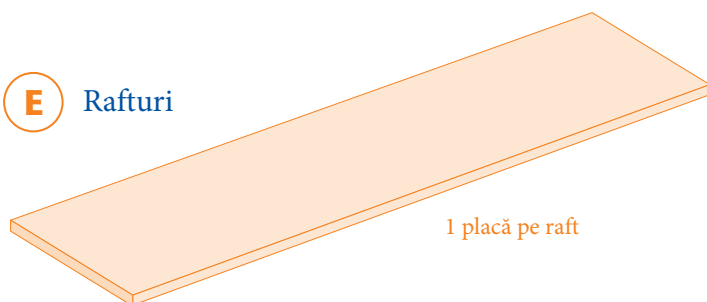

1 placă pe raft

SIGURANȚĂ

					x4 2440 mm x6 4250 mm
Depozitați obiectele mai grele pe rafturile de jos		Mențineți rafturile uscate	Nu Vă urcați pe raft!	Asigurați-vă, că raftul este amplasat pe o podea dreaptă	Se recomandă fixarea cuplajelor cu mai multe cataramे